Brugsanvisning/Bruksanvisning

Dekorset PT kruka m. fåglar

Dekorsæt PT Krukke m. Fugler

Pondteam®

www.pondteam.com

Brugsanvisning for vandkunst med LED-lys.

Læs venligst denne brugsanvisning igennem inden produktet tages i brug.

Da vi kontinuerligt udvikler og forbedrer vore produkter, kan tilbehør mm adskille sig fra billederne på emballage.
Vi anbefaler, at du ser på vor hjemmeside efter de senest opdaterede brugsanvisninger.

Vandkunsten er beregnet til udendørs brug og kan helt enkelt placeres i et blomsterbed, på græsplænen eller på terrassen. Den har en indbygget vandbeholder, LED-belysning og en lille driftssikker pumpe, der er beregnet til kontinuerlig drift. Da vandkunsten leveres komplet, er den let at installere.

Vandkunsten består af følgende dele:

Vandkunst monteret med vandslange og LED-lys
Vandstenspumpe
Udendørs transformator
2 stk. dekorationsfugle

Tekniske data

Artikelnr.	60623
Strømforbrug pumpe	7 watt
Kabellængde pumpe-trafo	10 meter
Max løftehøjde	95 cm
Kapacitet	400 l/t
Strømforbrug lampe	0,75 watt
Mål cm	36,5 x 36,5 x 43

Sikkerhedsforskrifter

Anvendelse af pumpen i og sammen med vandkunsten er kun tilladt når de elektriske installationer er i overensstemmelse medgældende regler og forordninger. Hvis man er usikker, bør man søge råd hos en

autoriseret installatør.
Før anvendelse skal man kontrollere, at kabler og stik er uden synlige skader.
El-udtaget skal være beskyttet mod fugt.
Pumpen må ikke anvendes af børn eller personer, der ikke forstår dens anvendelse.
Ved skader på kabel eller motorhus må pumpen ikke bruges mere, men skal kasseres. Da kablet er indstøbt i motorhuset, kan pumpen ikke repareres.
Pumpen må kun anvendes i vandtemperaturer op til 35° C.

Installation

Vandkunsten leveres komplet med slange og LED-belysning færdig monteret. Dette gør installationen meget let. Hele installationen foregår gennem hullet på vandkunstens bagside. Pumpen kobles sammen med slangen indeni vandkunsten og pumpekablet tilsluttes derefter til transformatoren. LED belysningen tilsluttes via kablet indeni vandkunsten til kontakten på pumpen. Pumpen placeres indeni vandkunsten og der fyldes vand på.
Sæt dekorationsfuglene i de respektive huller på toppen.
Transformatoren er godkendt til udendørs brug, men bør placeres beskyttet mod regn mm.
Nu er vandkunsten klar til brug.

Vedligehold og rengøring

Hvis du bemærker, at vandtrykket bliver mindre, skal indsugningsgitteret rengøres.

En regelmæssig rengøring af rotor og pumpehus kræves for at undgå at smuds og kalkaflejringer blokkerer rotoren. Motoren er indstøbt og sikret mod overophedning, så den behøver ingen vedligeholdelse.
Hvis pumpen stopper, bør man først kontrollere de elektriske tilslutninger. Hvis disse er OK, er det mest sandsynligt, at pumpen skal rengøres. Træk altid transformatorens stik ud, inden noget arbejde påbegyndes på pumpen.
Træk indsugningsfilteret af pumpen og fjern derefter rotorlåget, så kan du

komme til rotoren. Rens alle delene omhyggeligt i lunkent vand og en blød børste, evt. en gammel tandbørste.
Hvis der er kalkaflejringer på rotoren, fjernes de let med et bad i et afkalkningsmiddel eller fortyndet citronsyre (1:10) i ca en time. Børst derefter de løse kalkpartikler af og skyl under rindende vand inden delene igen monteres.
Hvis pumpen kører i hårdt (kalkholdigt) vand kan det være nødvendigt med regelmæssige afkalkninger af rotor og rotorbrønd.

Garanti

Pumpen dækkes af en to-årig garanti for produktions- og materiale fejl, gældende fra købsdatoen. Kvittering med dato gælder som garantibevis og en kopi af denne skal medsendes i tilfælde af reklamation. Indenfor garantiperioden reparerer eller udbytter vi de fejlbehæftede dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke normal slitage eller skader, der er opstået ved fejlagtig behandling og/eller ignorering af brugsanvisningens instruktioner. Rotor og lampe er forbrugsartikler og er ikke dækket af garantien. Pondteam påtager sig heller ikke ansvar for evt. følgeskader på grund af f.eks. sprøjtende vand eller lignende.
Det er ikke tillade at afkorte kabler, og dette vil medføre bortfald af enhver garanti.

Vinteropbevaring

Inden den første frost kommer, skal vandkundten tømmes og taget ind for vinteropbevaring i et frostfrit rum. Pumpen fjernes og rengøres, en på gerne opbevares i vand, da dette hindrer indtørring af gummipakninger.

Affaldshåndtering

En defekt pumpe bør ikke smides i den normale husholdningsaffald, men skal indleveres på en af kommunens pladser for elektrisk affald, f.eks. en miljøstation.

Bruksanvisning för Vattenkonst med LED-ljus.

Var vänlig och läs igenom bruksanvisningen, innan produkten börjar användas.
Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna.
Vi rekommenderar att Ni tittar på vår hemsida för att se de senaste uppdaterade bruksanvisningarna.

Vattenkonsten är avsedd för utomhusbruk och placeras enkelt i en blomsterrabatt, på gräsmattan eller på terrassen. Den har inbyggd vattenbehållare, LED-belysning och en liten driftsäker pump, avsedd för kontinuerlig drift. Då Vattenkonsten levereras komplett är den enkel att installera.

Vattenkonsten består av följande delar:

Vattenkonst monterad med vattenslang och LED-ljus.
Vattenstenspump
Utomhustransformator
2 st dekorationsfåglar

Teknisk data

Artikelnr.	60623
Strömförbrukning pump	7watt
Kabellängd pump-trafo	10 meter
Max. Lyfthöjd	95 cm
Kapacitet	400 l/t
Strömförbrukning lamp	0,75 watt
Mått cm	36,5 x 36,5 x 43 cm

Säkerhetsföreskrifter:

Användande av pumpen i och tillsammans med vattenkonsten är endast tillåtet när de elektriska installationerna stämmer helt med gällande förordningar. Om man är osäker bör man fråga om råd hos en auktoriserad elektriker.

Före användning ska man kontrollera att kabeln och kontakten är fria från synliga skador.
Eluttaget ska vara skyddat mot fukt.
Pumpen får inte användas av barn eller personer som inte förstår handhavandet.
Vid skador på kabeln eller motorhuset får pumpen inte användas mer, utan ska kastas. Detta då kabeln är ingjuten i motorhuset, kan pumpen inte repareras.
Pumpen är endast avsedd för vattentemperaturer upp till 35 grader.

Installation

Vattenkonsten levereras komplett, med slang och LED-belysning färdigmonterad. Detta gör installationen väldigt enkel. Via öppningen på Vattenkonstens baksida görs all installation. Pumpen kopplas samman med slangen inuti Vattenkonsten och pumpkabeln ansluts sedan till transformatorn. LED-Belysningen ansluts via kabeln inuti Vattenkonsten till kontakten på pumpen. Pumpen placeras inuti Vattenkonsten och vatten fylls på. Sätt dekorationsfåglarna i respektive fack på topplattan. Slutligen ansluts transformatorns elkontakt till ett eluttag. Transformatorn är godkänd för utomhusbruk, men bör placeras skyddat mot regn m.m.
Nu är själva Vattenkonsten klar att tas i drift.

Underhåll och rengöring

Om du märker att vattentrycket blir mindre, bör insugsgallret rengöras.
Regelbunden rengöring av rotor och pumphus krävs, så att smuts och kalkavlagringar tas bort innan de blockerar rotorn. Motorn är helgjuten och säkrad mot överhettning, så denna behöver inget underhåll. Om pumpen stannar, bör man först kontrollera den elektriska anslutningen. Om denna är okej, är det troligtvis så att pumpen behöver rengöras. Dra alltid ut transformatorns kontakt från eluttaget, innan något arbete utförs på
pumpen.

Dra av insugsgallret från pumpen och ta bort rotorlocket och du kan ta ut rotorn. Rengör noggrant alla delarna under rinnande, ljummet vatten, med en mjuk borste (t.ex. en gammal tandborste).
Om det finns kalkavlagringar på rotorn, tas dessa bort genom ett bad i av kalkningsmedel, eller utspädd ättiksyra(1:10) i ca en timme. Borsta därefter bort löst kalk och skölj delarna noga i vatten innan de monteras igen.
Om pumpen används i hårt (kalkrikt) vatten, kan det vara nödvändigt att rengöra rotor och rotorbrunnen regelbundet.

Garanti

Pumpen täcks av 2 års garanti mot produktions- och material fel, gällande från inköpsdatumet. Kvitto med datum, gäller som garantibevis och en kopia av detta ska skickas med pumpen vid reklamationstillfället.
Inom garantiperioden reparerar eller byter vi ut de trasiga delarna (vårt val) med original reservdelar, kostnadsfritt. Garantin täcker inte normalt slitage eller skador som uppstått pga ovarsam hantering, felaktigt användande och/eller ignorering av bruksanvisningens instruktioner. Rotor, och lampa är förbrukningsartikel och omfattas inte av garantin. Pondteam tar inte heller på sig ansvar för eventuella följdskador pga t.ex. sprutande vatten eller liknande.
Det är inte tillåtet att korta kabeln, då detta medför att garantin bortfaller.

Vinterförvaring

Innan första frosten kommer ska Vattenkonsten tömmas och tas in för vinterförvaring på frostfri plats. Pumpen tas upp och rengöres. Förvaras gärna i vatten så inte gummilagren torkar.

Avfallshantering

En defekt pump får inte slängas bland ordinarie hushållssopor utan skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmaterial t.ex. på en miljöstation.
Pondteam är med i elkretsen för återvinning av elavfall och Repa för återvinning av emballage.

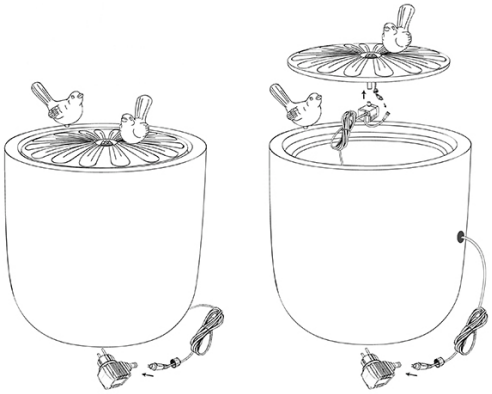

Mossvägen 17
S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 **DK Tlf. 0045 44669909**
SE: Fax 0046 (0)40-462114 **DK Fax 0045 44669919**
Mail info@pondteam.se **Mail info@pondteam.com**

Manual version 20220414