Brugsanvisning / Bruksanvisning

Foderautomat

Computerstyret /Datorstyrd

Pondteam®

www.pondteam.com

Brugsanvisning dansk

Læs omhyggelig denne brugsanvisning igennem inden du tager foderautomaten i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter, kan tilbehør m.m. afvige fra billeder på emballage m.m.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside www.pondteam.com for de senest opdaterede manualer.

Beskrivelse.

PondTeam Foderautomat er designet til havedammen. Med en foderautomat kan du fodre dine fisk regelmæssigt og struktureret så dine fisk får netop den nødvendige fodermængde og du belaster dit filter mindst muligt med uspist foder.
Foderfunktionen kan indstilles til op til 6 måltider per dag.
Fodermængden per måltid kan indstilles fra 1 til 9 portioner per fodring.
Der er også mulighed for manuel fodring.
PondTeam foderautomat kan både anvendes med batterier (4 stk. 1,5 Volt Type C medfølger IKKE) eller med medfølgende transformator.
PondTeam foderautomat er vandtæt og kan placeres udendørs.
Kapacitet til 5 liter foder.
Såvel låg som foderbeholder kan afmonteres for let rengøring.
PondTeam foderautomat monteres lettest på et bræt ved bassinkanten med medfølgende beslag/skruer.

Indhold

1. Bund med kontrolpanel, batterirum og display.
2. Foderbeholder med låg og låsepal
3. Foderrampe
4. Monteringsbeslag med skruer
5. Transformator 12V 250mA 3 watt (Anvend kun den medfølgende transformator)
6. Til batteridrift skal der anvendes 4 stk. 1,5 Volt batterier Type C - **disse batterier medfølger IKKE**.

Tekniske data

Kapacitet	5 liter
Trafo	12V, 3 watt
Kabel	5 meter
Batterier	4 x 1,5 VOLT Type C
Mål LxBxH	27x22x35 cm

Sikkerhedsforskrifter

Ved batteridrift anvendes 4 stk. 1,5 V batterier type C.
Ved brug over ledningsnettet må kun den medfølgende transformator 12V 250mA 3Watt anvendes.

Placer ikke foderautomaten så tæt ved vandoverfladen at sprøjt fra de fødesøgende fisk kan ramme foderautomaten. Hvis foderet bliver fugtigt vil det klumpe sammen og kan blive en cementagtig masse, der kan ødelægge foderautomaten.

Installation og vedligeholdelse

For at afmontere låget drejes forsigtigt mod urets retning og låget kan løftes af. Fjern den lille blå pal fra holderen i bunden af beholderen. Drej beholderen i urets retning og træk beholderen op fra soklen.

Nu kan låg og beholder rengøres for foderrester. Husk at tørre både låg og beholder meget omhyggeligt af inden de igen monteres, da fugt i beholderen vil få foderet til at klumpe sammen og umuliggøre en effektiv fodring med de ønskede portionsstørrelser. Husk at sætte låsepalen i holderen igen inden beholderen fyldes med foder.

Når batterierne er ved at løbe tør, blinker ”BATTERY” lampen. Sluk funktionsknappen i bunden.

Batteridækslet i bunden af foderautomaten fjernes, de udslidte batterier udskiftes med nye af samme type. Husk korrekt placering i henhold til plus og minus. Tænd funktionsknappen igen.

Foderautomaten bør kontrolleres og evt. rengøres 1-2 gange om ugen.

Foderautomaten er beregnet til udendørs brug, men det forlænger dens levetid hvis den er skånet for direkte regn og vandsprøjt fra bassinet.

Betjening

Pondteam foderautomat kan indstilles til max 6 fodringer per dag og hver fodring kan bestå af 1 - 9 portioner foder.
Pondteam foderautomat er fra fabrikken indstillet til at fodre 3 gange om dagen:

1:	kl. 7.00	3 portioner
2:	kl. 12.00	3 portioner
3:	kl. 17.00	3 portioner

Fodertyper

Pondteam foderautomat er specielt designet til foder med Pellets (op til 8mm), Sticks og Granulat. Den er ikke velegnet til flagefoder.
Pås nøje på, at foderautomaten ikke placeres så tæt ved vandet, at sprøjt kan nå den. Fugtigt foder vil klumpe sammen til en næsten ”cementagtig” masse, som foderautomaten ikke kan klare, og der er fare for at foderautomatens mekanisme kan tage alvorlig skade.
Tjek et par gange om ugen om foderet er tørt og maskinen kører optimalt.

Funktion - batteridrift

Sluk funktionsknappen i bunden af foderautomaten.
Fjern batteridækslet
Foderautomaten anvender 4 stk. 1,5 Volt type C batterier - isæt batterierne og monter igen batteridækslet.
Det er ikke nødvendigt at indstille fodringstider og mængder når der skiftes batterier, men det er nødvendigt at indstille uret hver gang batterierne har været taget ud.
På displayet viser en blinkende rød lampe, hvis batterierne er ved at løbe tør.

Kontrolproces.

For at kontrollere om foderautomaten virker, sættes funktionsknappen i bunden af automaten til ON. Uret i displayet vil vise ”12.00” med blink. Motoren starter op og den første fodring finder sted. (Hvis der slukkes for funktionsknappen vil motoren stoppe efter 3 sekunder).
Efter denne kontrol vil LCD displayet vise tid og parameter for den næste fodring, ligesom foderikonet vil blinke. Nu kan de næste fodringer

 indstilles. (Se pkt. 2 under Indstilling af fodring)

Indstilling af ur

Hver gang batteri/transformator strøm har været afbrudt, vil uret vise ”12.00” og den korrekte tid skal indstilles på ny. Uret viser 24 timers funktion.

Tryk ”Clock” og ”SET” og klokkeslettet vil blinke. Tryk herefter ”CLOCK” for at indstille timerne og ”TIMER” for at indstille minutterne. Tryk herefter på ”RUN” for at gemme og starte.

Du kan nu trykke ”CLOCK” en enkelt gang for at få vist urets korrekte indstilling. Efter et kort stykke tid vil displayet vende tilbage til at vise næste fodringstid samt antal af portioner i denne fodring.

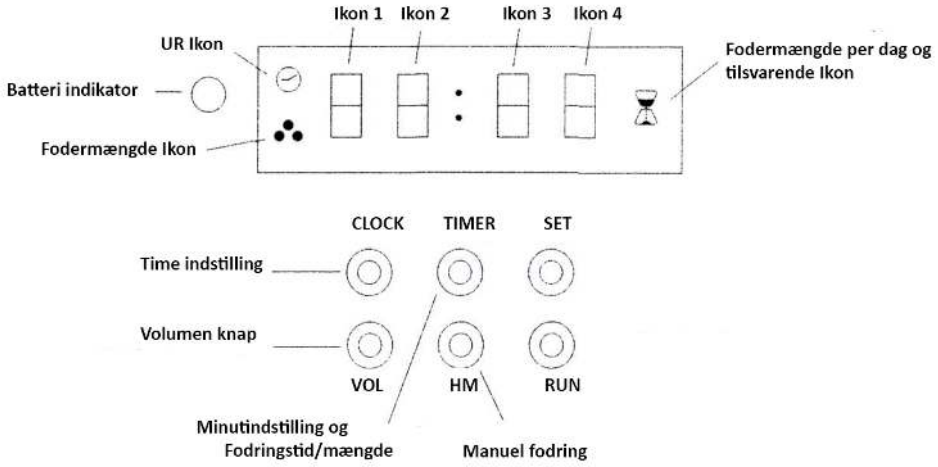

Kontrolpanel

Indstilling af fodringstid og mængde

Tryk på ”TIMER” viser fodringsindstilling og fodringstidspunkt. Fabriksindstillingen er 3 gange om dagen, den første kl. 7.00 (1 07 i display), den anden kl. 12.00 (2 12 i display) og den tredje kl. 17.00 (3 17 i display), men dette kan ændres op til 6 gange i døgnet.

Tryk ”SET” knappen og klokkeslet vil blinke. Tryk ”TIMER” for at indstille klokkeslet for første fodring og derefter ”SET” for at indstille den næste fodring. Gentag denne indstilling for de følgende fodringer. Slut af med at trykke ”RUN” for at gemme og starte indstillingen op.

Indstilling af mængde



Tryk på ”VOL” knappen. Ikon 4 viser fodermængden (Fabriksindstilling er 3).
Ved tryk på ”SET” blinker ikon 4 og ved tryk på ”VOL” kan antallet af foderportioner nu ændres fra 1 til 9. Efter at have indstillet det ønskede portions antal trykkes på ”RUN” for at gemme og starte indstillingen op.
Ved tryk på ”VOL” kan du til enhver tid kontrollere portionsantal for hver enkelt fodring.



Manuel fodring

Under normal drift kan man til enhver tid foretage en manuel fodring ved at trykke på ”HM” knappen. Dette har ingen effekt på de indstillede fodertidspunkter.

Fejlmelding ”ERRO”

Hvis displayet viser ”ERRO” betyder det som regel, at noget foder eller andet har sat sig fast og blokerer foderudgangen.
Sluk for funktionsknappen i bunden af foderautomaten.
Fjern sikkerhedspalen inde i beholderen og afmonter beholderen.
Nu kan fremmedlegemet fjernes og foderautomaten samles igen.
Start foderautomaten op igen som beskrevet under ”KONTROLPROCES”.
Hvis der startes normalt op igen kan foderautomaten igen tages i brug.

Vinteropbevaring

Når foderautomaten om vinteren ikke er i brug, kan man med fordel tage den ind, rense den omhyggelig, fjerne batterierne og opbevare den indendørs til næste sæson.

Garanti

PondTeam foderautomat er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl, gældende fra købsdatoen.
Nota med dato gælder som garantibevis og kopi af denne skal medsendes foderautomaten i tilfælde af reklamation. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien gælder ikke normalt slid eller

skader der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning.

Affaldshåndtering

En defekt foderautomat må ikke lægges i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstation.

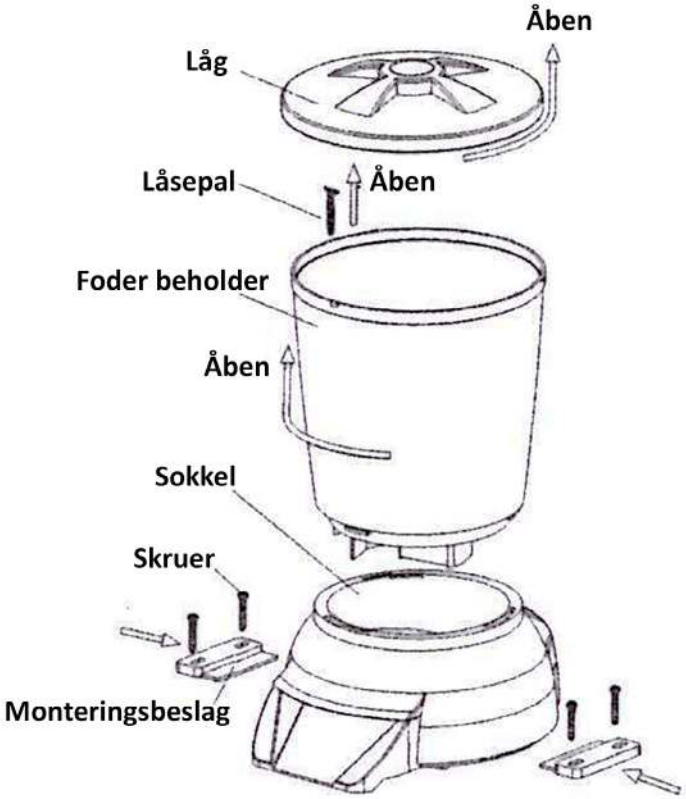

Komplet foderautomat / Komplett foderautomat

Foderbeholder /
Foderbehållare

Låg / Lock

Bund med kontrolpanel og kabeltilslutning /
Botten med kontrollpanel och kabelanslutning

Kontrolpanel / Kontrollpanel

Kabel m. transformator

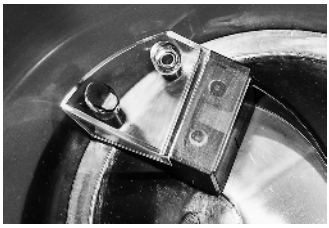

Låseplade m. låsepal in situ /
Låsplatta med låshake in situ

Låseplade / Låsplatta

Låsepal / Låshake

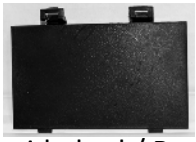

Batteridæksel / Batterilock

Bund med on/off kontakt og batterikammer /
Botten med on/off kontakt och battarikammare

Bund med foderrampe og monteringsbeslag / Botten med foderränna och monteringsbeslag

Foderrampe / Foderränna

Monteringsbeslag

Skruer til montering /
Skruvar till montering

Bruksanvisning Svenska

Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder foderautomaten

Då vi hela tiden produktutvecklar våra produkter kan bruksanvisningen, kartongen med bilder avvika från innehållet.
Titta på vår hemsida www.pondteam.com efter uppdaterade bruksanvisningar och datablad

Beskrivning

PondTeam foderautomat är avsedd för bruk till trädgårdsdammar. Med en foderautomat kan du förvissa dig om att dina fiskar regelmässigt och strukturerat får mat. Foderautomaten kan ställas in så dina fiskar får den optimala mängden foder utan att belasta din damm med foder som inte ätes upp.
Foderfunktionen kan ställas in med maxinalt 6 utfodringar / dag.
Fodermängden kan ställas in från 1 till 9 per måltid.
Du kan också mata manuellt.
PondTeam foderautomat kan ställas in både via batterier (4 st som EJ medföljer) eller via den medföljande transformatorn via elnätet 230 V
Foderautomaten kan placeras utomhus (IP44) Automaten har en kapacitet på 5 liter
Både lock och behållare kan enkelt avmonteras för rengöring.
Foderautomaten monteras enklast genom att skruvas fast på ex.vis en bräda vid kanten. Beslag och skruvar medföljer.

Innehåll.

1. Kontrollpanel, batterihållare och display.
2. Foderbehållare med lock och låsclips
3. Foderränna
4. Monteringsbeslag med skruvar
5. Transformator 12 V 250 mA 3 Watt. Använd bara den medföljande transformatorn
6. För batteridrift skall 4 st 1,5 Volt batterier Typ C användas. (Dessa medföljer EJ)

Tekniska data

Kapacitet	5 liter
Trafo	12V, 3 watt
Kabel	5 meter
Batterier	4 x 1,5 VOLT Type C
Mått LxBxH	27x22x35 cm

Säkerhetsföreskrifter

Vid batteridrift används 4 st batterier Type C.
Vid bruk med transformator använd bara den medföljande trafon 12 V 250 mA 3 Watt. Var noga på att strömuttaget där transformatorn kopplas inte kan utsättas för direkt regn
Placera inte foderautomaten så att stänk från fodersökande fiskar kommer in i apparaten.
Om fodret blir fuktigt klumpas det samman och bilder en ”cementaktig” massa som kan förstöra foderautomaten.

Installation och underhåll

Locket monteras av genom att vridas motsols och kan sen lyftas av
Ta bort den lilla säkringen i botten av behållaren. Vrid behållaren medsols och lyft behållaren från sockeln.
Du kan nu enkelt rengöra behållaren från foderrester. Kom ihåg att torka behållare noggrannt innan de monteras tillbaka. Fukt i behållaren kommer få fiskfoder att klumpa sig och göra att automaten inte kommer fungera korrekt. Glöm inte att sätta tillbaka säkerhetsspärren innan behållaren fylls med foder.
När batterierna håller på att ta slut kommer indikatorlampan”BATTERY” blinka. Stäng av funktionsknappen i botten.
Locket på batterihållaren tas bort och de gamla batterierna avlägsnas.
Sätt i nya av samma typ. Tänk på att placera de nya batterierna rätt med hänsyn till + och -.
Foderautomaten bör kontrolleras och ev rengöras 1 till 2 ggr/vecka.
Foderautomaten är konstruerad för att tåla utomhusbruk men placera den så den inte utsätts för direkt regn och stänk från dammen.

Användning

PondTeam foderautomat kan ställas in till max 6 utfodringar/dag och varje portion bestå av 1-9 i mängder foder.
Foderautomatens fabriksinställning är 3 ggr/dag:

1:	kl. 7.00	3 portioner
2:	kl. 12.00	3 portioner
3:	kl. 17.00	3 portioner

Fodertyper



Pondteam foderautomat är speciellt designad till foder med pellets (upp till 8mm), sticks och granulat. Den är inte lämplig till flingor. Observera att foderautomaten inte ska placeras för nära vatten så att det kan stänka på den. Fodret kan då klumpa ihop sig till en ”cementaktig” massa som foderautomaten inte kan hantera, och det är stor riska att mekanismen tar skada. Kontrollera ett par gångar per vecka att fodret är torrt och att maskinen är igång.

Funktion - batteridrift

Stäng av funktionsknappen i botten av automaten
Ta bort kåpan till batterihållaren.
Foderautomaten använder 4 st 1,4 Volts typ C batterier. Sätt batterierna på plats och sätt tillbaka kåpan
Du behöver inte programera om automaten när du byter batterier men klockan måste ställas på rätt tid
Displayen indikerar med en röd blinkande lampa att batterierna behöver bytas.

Kontroll

När du skall kontrollera att foderautomaten fungerar sätter du funktionsknappen i botten i läge ON.
Klockan på displayen visar 12,00 blinkande. Motoren startar och den första utfodringen sker. Stänger du av funktionsknappen stoppar automaten efter 3 sekunder.
Efter den här självkontrollen vill LCD displayen visa tid och mängd för nästa utfodringstillfälle. Foderikonen blinkar. Du kan nu ställa in tid för nästa tillfälle. (se pkt 2 under inställning av utfodring).

Inställning klocka.

Varje gång automaten av någon anledning blir utan ström kommer klockan visa 12,00 och måste ställas in på nytt. Klockan har en 24 tim display.

Tryck ”CLOCK” och ”SET” klocka börjar blinka. Tryck därefter ”CLOCK” för att ställa in ”TIMER” för att ställa minuterna. Till slut trcker du på 2run2 så sparas inställningarna och automaten startas.

Du kan trycka på ”CLOCK” en gångså visas klockans inställning. Efter en liten stund visar klockan nästa fodringstillfälle och mängden den är inställd på.

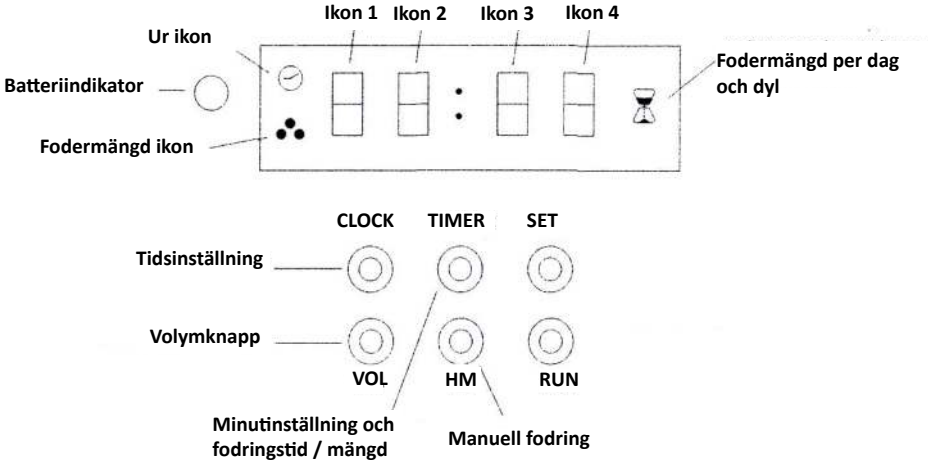

Kontrollpanel

Ställa in utfodringstid och mängd.

Tryck på ”TIMER” så visas matningsinställning och vilken tid. Fabriksinställningen är tre gånger om dagen, först kl. 7.00 (1 07 i display), sen kl. 12.00 (2 12 i display) och till sist. 17.00 (3 17 i display), Du kan ändra upp till 6 ggr/dygn

Tryck ”SET” knappen och klockan börjar blinka. Tryck ”TIMER” för att ställa in först utfodringen och därefter ”SET” för att ställa in nästa gång. Upprepa de här stegen för varje ytterligare gång du vill att automaten skall fodra fiskarna. Max 6 ggr/dag. Avsluta med att trycka ”RUN” så

sparas inställningarna och automaten startas.

Inställning av mängd



Tryck på ”VOL” knappens Ikon 4 visar fodermängden (Fabriksinställing är 3).
Vid tryck på ”SET” blinkar ikon 4 och vid tryck på ”VOL” kan antalet foderportioner nu ändras från 1 till 9. När du ställt in antalet önskade portioner trycker du på ”RUN” för att spara och aktivera inställningarna.
Genom att trycka på ”VOL” kan du när som helst kontrollera inställningarna av fodermängd.

Manuell utfodring



Du kan när som helst manuellt utfodra fiskarna genom att trycka på ”HM” knappen. Detta har ingen effekt på dina normala inställningar

Felmeddelande ”ERRO”

Om displayen visar”ERRO” betyder det som regel, att foder eller något annat fastnat och blockerar foderutsläppet.
Stäng av funktionsknappen i botten av automaten.
Ta bort säkerhetsspärren och lyft bort foderbehållaren.
Nu kan utgången rensas och automaten sätts ihop.
Starta foderautomaten som beskrivits i avsnitt ”KONTROL”.
Startar automaten normalt kan den tas i bruk.

Vinterförvaring

När fisken slutar äta på hösten skall automaten rengöras noga, batterierna tas ur och apparaten skall förvaras torrt.

Garanti

Pondteams foderautomat har en garanti på 24 månader efter inköp mot produktions och materialfel. Kvittot gäller som garantisedel och skall alltid uppvisas vid reklamation.
Undergarantiperioden reparerar eller skiftar vi ut defekta delar (vårt val) utan kostnad. Garantien gäller inte normalt slitage eller skador som

uppstått till följd av handhavandefel. Apparaten är endast avsedd för privat bruk.

Avfallshantering:

En defekt foderautomat skall slängas på en godkänd återvinningsstation bland elsopor. PondTeam är med i elkretsen för ett hållbart kretslopp och Repa för återvinning av emballage.

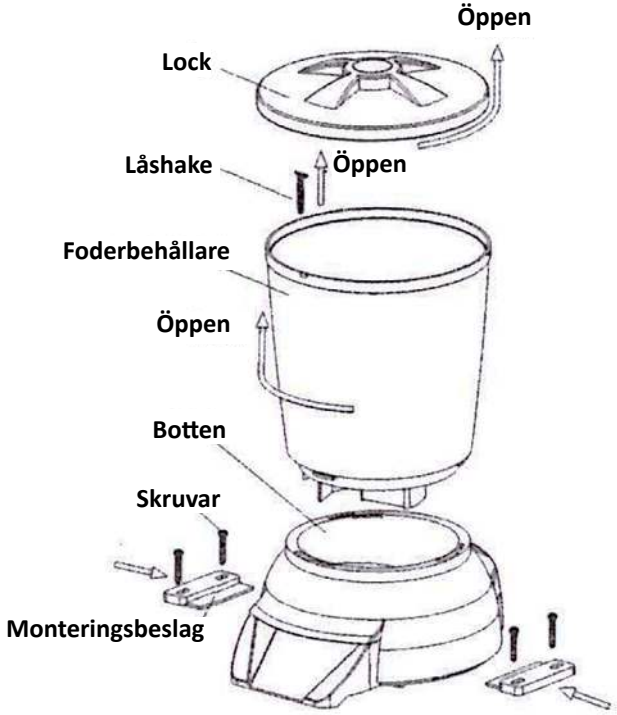

Mossvägen 17
S-232 37 Arlöv
SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 **DK Tlf. 0045 44669909**
SE: Fax 0046 (0)40-462114 **DK Fax 0045 44669919**
Mail info@pondteam.se **Mail info@pondteam.com**

Manual version 20161201